

外付けメディア カード

ユーザ ガイド

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Java は、米国 Sun Microsystems, Inc.の米国またはその他の国における商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版：2007 年 1 月

製品番号：419711-291

目次

1 PC カード（一部のモデルのみ）	
PC カードの設定	1
PC カードの挿入	2
PC カードの停止または取り出し	4
2 スマート カード（一部のモデルのみ）	
スマート カードの挿入	7
スマート カードの取り出し	8
索引	9

1 PC カード（一部のモデルのみ）

PC カードは、クレジットカードと同じくらいの大きさのデバイスで、PCMCIA（Personal Computer Memory Card International Association）の標準仕様に準拠しています。PC カード スロットは次の種類の PC カードに対応しています。

- 32 ビット（CardBus）および 16 ビットの PC カード
- Type I および Type II PC カード



注記 ズーム ビデオ（ZV）用 PC カードおよび 12 V PC カードには対応していません。

PC カードの設定



注意 他の PC カードに対応できなくなることを防ぐため、デバイスに必要なソフトウェアのみをインストールしてください。PC カードの製造販売元により専用のデバイス ドライバをインストールするように指示されている場合は、次のようにします。

お使いのオペレーティング システム用のデバイス ドライバだけをインストールしてください。

PC カードの製造販売元が提供する他のソフトウェア（カード サービス、ソケット サービス、イネーブラなど）をインストールしないでください。

PC カードの挿入

△ 注意 コンピュータおよび外付けメディア カードの損傷を防ぐため、ExpressCard を PC カード スロットに挿入しないでください。


注意 コネクタの損傷を防ぐため、次の点に注意してください。

PC カードを挿入するときには、無理な力を加えないでください。

PC カードを使用中は、コンピュータを動かしたり、持ち運んだりしないでください。

PC カード スロットに保護用カードが挿入されている場合があります。PC カードを挿入する前に、保護用カードの固定を解除して取り出す必要があります。

1. PC カード スロットの保護用カードの固定を解除して取り出すには、以下の手順で操作します。
 - a. PC カード イジェクト ボタン (1) を押します。
これでボタンが外側に出て、保護用カードを取り出せるようになります。
 - b. イジェクト ボタンを再度押して、保護用カードの固定を解除します。
 - c. 保護用カードを引いてスロットから取り出します (2)。

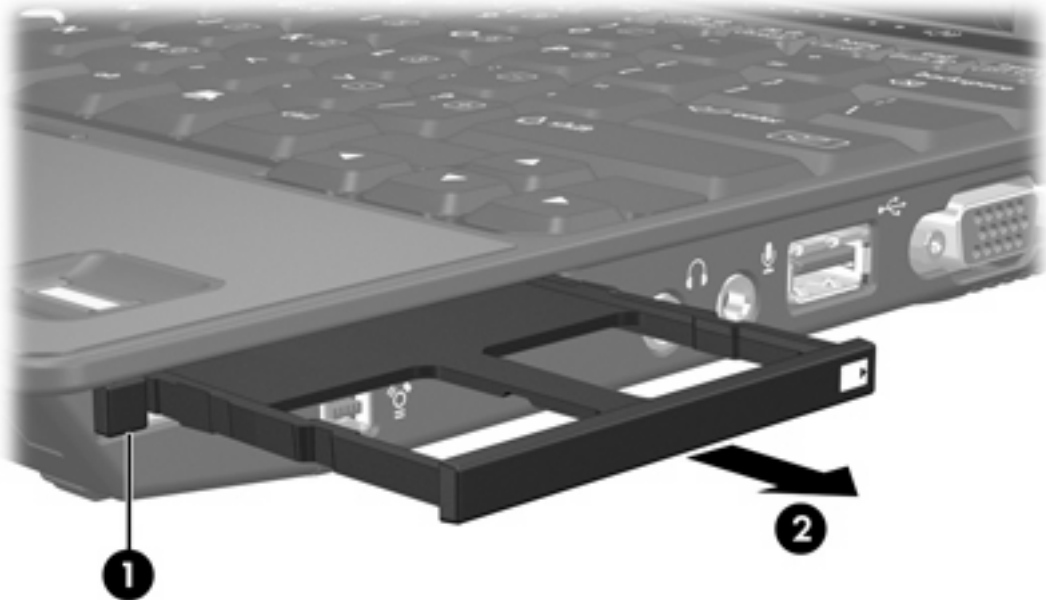

2. PC カードを挿入するには、以下の手順で操作します。
 - a. PC カードのラベル側を上にし、コネクタをコンピュータ側に向けて持ちます。

- b. カードがしっかりはまるまで、PC カード スロットに静かにスライドさせて挿入します。

PC カードを挿入すると、そのデバイスが検出されたときに音が鳴り、場合によっては使用可能なオプションのメニューが表示されます。



注記 PC カードを初めて挿入した場合は、タスクバーの右端の通知領域に[デバイスドライバソフトウェアをインストールしています]というメッセージが表示されます。



PC カードの停止または取り出し



注意 情報の損失やシステムが反応しなくなることを防ぐために、PC カードを取り出す前に PC カードを停止してください。



注記 挿入されている PC カードは、使用されていなくても電力を消費します。節電するには、使用していない PC カードを取り出すか、停止します。

PC カードを停止するか取り出すには、以下の手順で操作します。

1. PC カードに関連付けられたファイルおよびアプリケーションをすべて終了します。



注記 データ転送を終了するには、オペレーティング システムの[コピーしています]ウィンドウにある[キャンセル]をクリックします。

2. 以下の手順で PC カードを停止します。

- a. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをダブルクリックします。



注記 [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[隠れているインジケータを表示します]アイコン（「<」または「<<」の形）をクリックします。

- b. 一覧から PC カードをクリックします。

- c. [停止]→[OK]の順にクリックします。


3. 以下の手順で PC カードを取り出します。

- a. PC カードスロット イジェクト ボタン (1) を押します。

これでボタンが外側に出て、PC カードを取り出せるようになります。

- b. イジェクト ボタンを再度押して、PC カードの固定を解除します。

- c. カードを引いてスロットから取り出します (2)。

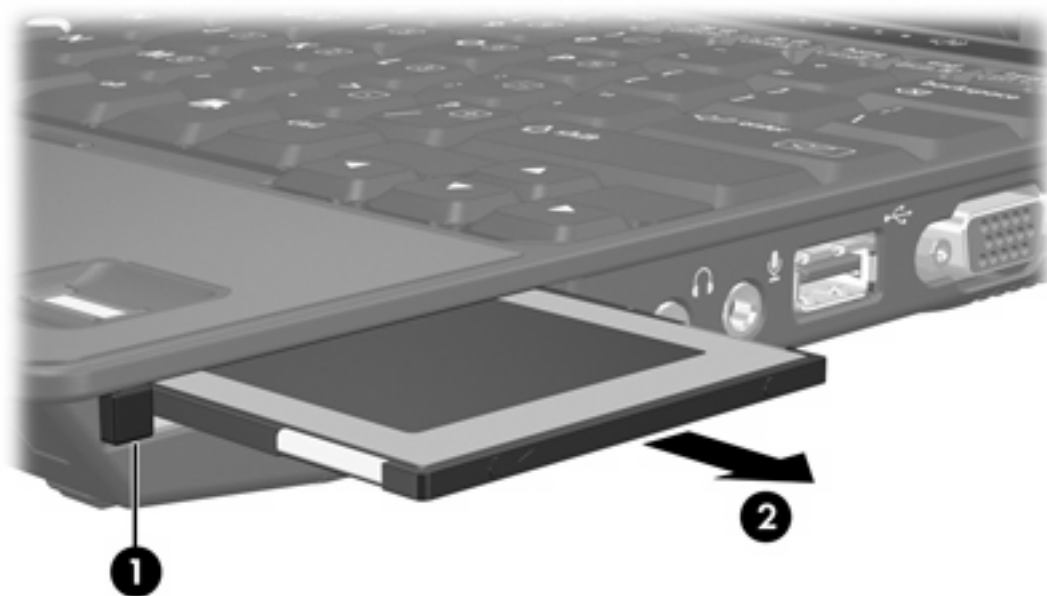

2 スマート カード（一部のモデルのみ）



注記 この章で使用する「スマート カード」という用語は、スマート カードと Java™ Card の両方を指します。

スマート カードは、クレジットカードと同じくらいの大きさのデバイスで、メモリとマイクロプロセッサが埋め込まれたマイクロチップを搭載しています。パーソナル コンピュータと同様に、スマート カードには入出力を管理するオペレーティング システムがあり、改ざんから保護するためのセキュリティ機能が組み込まれています。スマート カード リーダー（一部のモデルのみ）では業界標準のスマート カードを使用します。

マイクロチップの内容にアクセスするには、PIN（Personal Identification Number：個人識別番号）が必要です。スマート カードのセキュリティ機能について詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。




注記 お使いのコンピュータの外観は、図と多少異なる場合があります。

スマート カードの挿入

スマート カードを挿入するには、以下の手順で操作します。

1. スマート カードのラベル側を上にし、カードがしっかりはまるまで、スマート カード リーダーに静かにスライドさせて挿入します。

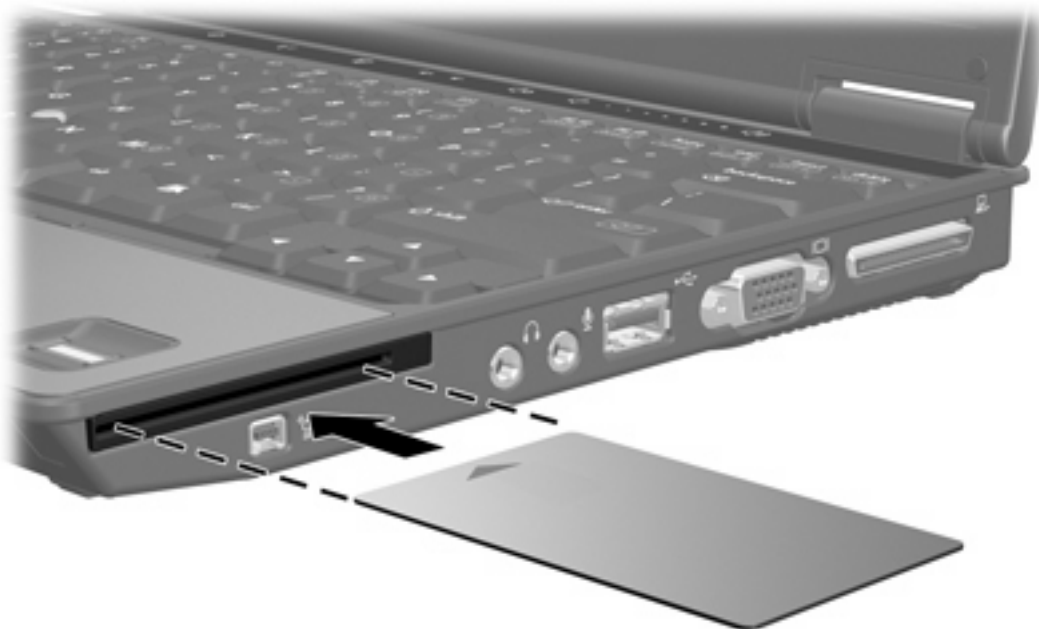


2. 画面上の説明に沿って、スマート カードの PIN を使用してコンピュータにログオンします。

スマート カードの取り出し

スマート カードを取り出すには、次の操作を行います。

- ▲ スマート カードの両端をつかんで、スマート カード リーダーから引き出します。

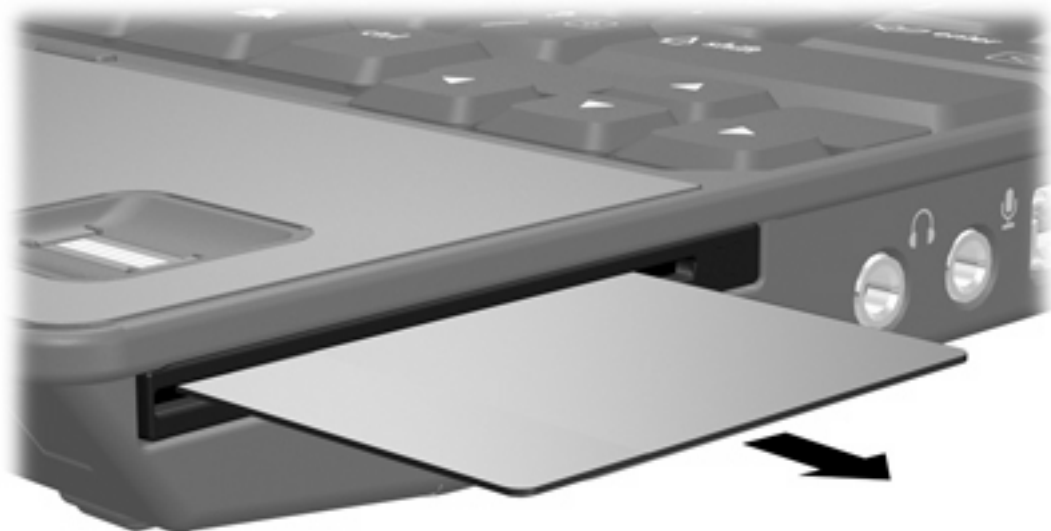

索引

記号/数字

16 ビット PC カード 1

32 ビット PC カード 1

C

CardBus PC カード 1

J

Java Card

挿入 7

定義 6

取り出し 8

P

PC カード

設定 1

説明 1

挿入 2

ソフトウェア 1

対応する種類 1

停止 4

ドライバ 1

取り出し 4

保護用カードの取り出し 2

PC カードの設定 1

す

ズーム ビデオ用 PC カード 1

スマート カード

挿入 7

定義 6

取り出し 8

そ

ソフトウェア、PC カード 1

と

ドライバ、PC カード 1

